Analoge und digitale Solaruhr mit Vibrationsalarm

INTRODUCTION

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für eine Geemarc Uhr entschieden haben. Diese ist solar, analog und digital mit 4 Vibrationsalarmen, die einfach zu bedienen sind.

Mehrere Wähle sind möglich in dem LCD Display:

- Uhrzeit (Stunden, Minuten und Sekunden). Auswahl von 12/24 Stundenanzeige.
- Akkustand
- Tag der Woche (Deutsch oder Englisch)
- Tagsdatum/Monat oder Monat/Tagsdatum

Diese Auswähle können beleuchtet werden.

Diese Solaruhr synchronisiert die analoge Uhrzeit und die digitale Uhrzeit nur mit einem einzigen Akku.

Wir empfehlen Sie die Bedienungsanleitung zu lesen, bevor Sie die Uhr benützen. Behalten Sie die Notiz.

For product support and help visit our website at www.geemarc.com
Telephone 01707 384438 fax 01707 372529

BESCHREIBUNG

HAUPTBESCHREIBUNG

Schema

INBETRIEBNAHME

Aufladen

Sie können die Uhr mit Tageslicht oder mit künstlicher Beleuchtung aufladen.

Achten Sie darauf, dass es keine Überhitzung gibt, weil es dabei irreversible Schäden verursacht.

Wir empfehlen Ihnen unser Geemarc Solarladegerät zu benützen. Kalt Aufladen ist sehr wichtig, weil das Tageslicht oder die künstliche Beleuchtung Schäden durch Überhitzung verursachen können. Da unser Solarladegerät mit kaltem Licht funktioniert, sind die Bedienungsbedingungen garantiert.

Information über Aufladen: Es gibt ein Solar-Paneel unter dem Zifferblatt der Uhr. Das Licht fällt durch das Zifferblatt und wird von dem Solar-Paneel in elektrische Energie umgewandelt. Diese Elektrizität wird benützt, um den Akku aufzuladen. Der Akku liefert Strom Tag und Nacht, damit die Uhr immer funktioniert und sogar im Dunkeln

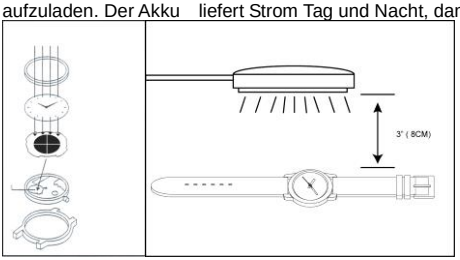

Verwendung des Solarladegeräts

Verbinden Sie den USB Anschluss zu Ihrem Computer.

Schalten Sie mit ON (von der Taste ON/OFF) an.

Benützen Sie die richtige Gummikappe

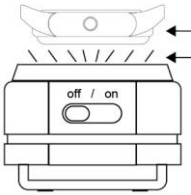

Solaruhr
Licht

Legen Sie die Uhr Rückseite nach Oben

Für Damenuhr Für Herrenuhr

Wenn der Akku schwach ist, wird das Symbol „Akku leer" im LCD Display blinkend angezeigt und der Sekundenzeiger wird jede 2 Sekunden vorrücken. In diesem Fall wird keine Aktion möglich sein. Wenn der Akku nicht rechtzeitig aufgeladen wird, werden die Zeiger um 12.00 stoppen, um Energie zu sparen. Die Uhr läuft aber im Hintergrund weiter.

Sie müssen den Akku aufladen. Wenn der Akku zu schwach ist, wird es ein Paar Tage dauern, damit die Uhr voll aufgeladen wird. Die Uhrzeit wird dann automatisch richtig eingestellt. Wenn Sie zu lange warten, um den schwachen Akku aufzuladen, ist es möglich, dass die innere Uhrzeit nicht mehr läuft. In diesem Fall sollen Sie selber die Uhrzeit und das Datum einstellen.

Empfehlung:

1. bitte nicht mit einer Temperatur über 60 Grad laden. Zum Beispiel unter einer elektronischen Lampe oder auf dem Armaturenbrett.
2. Achten Sie darauf, dass der Akku nicht zu schwach wird. Der Akku würde geschadet. Sie wären denn verpflichtet, den Akku auszu tauschen.

Wir empfehlen Sie die Uhr jede Woche mit kaltem Licht aufzuladen.

Auswahl 12/24

1	3
S2 Gedrückt halten für etwa 3 Sekunden	Zur Auswahl drücken Sie **S1**
2	4
12H oder 24H blinkt auf dem LCD Display	Drücken Sie **S2** zu bestätigen und beenden

Auswahl der Sprache (Englisch oder Deutsch)

1	3
S2 Gedrückt halten für etwa 3 Sekunden	Drücken Sie **S2** wieder
2	4
12H oder 24H blinkt auf dem LCD Display	ENG oder GER blinkt auf dem Display

5

Drücken Sie **S1** um ENG oder GER zu wählen.
ENG= Tag der Woche auf English
GER= Tag der Woche auf Deutsch

ENGLISH	DEUTSCH
MO – Monday	MO - Montag
TU – Tuesday	DI – Dienstag
WE – Wednesday	MI - Mittwoch
TH – Thursday	DO- Donnerstag
FR – Friday	FR - Freitag
SA - Saturday	SA - Samstag
SU – Sunday	SO - Sonntag

6

Drücken Sie **S2** zu bestätigen und beenden

Einstellen der Uhrzeit und des Datum

Die analoge Uhrzeit und die Digitale Uhrzeit sollen immer ähnlich sein.
Sehen Sie bitte “Synchronisation”, wenn es nicht den Fall ist. Bevor Sie die folgenden Hinweisen beachten.

1	11
S2 Gedrückt halten für etwa 3 Sekunden	Drücken Sie **S2** um die Minuten zu bestätigen
2	12
12H oder 24H wird auf dem LCD Display blinken	Das Jahr wird auf dem Display blinken
3	13
Drücken Sie **S2** wieder	Drücken Sie **S1** um das richtige Jahr einzustellen
4	14
ENG oder GER wird auf dem Display blinken	Drücken Sie **S2** um das Jahr zu bestätigen
5	15
Drücken Sie **S2** wieder	Der Monat wird auf dem Display blinken
6	16
Die Stunden werden auf dem Display blinken	Drücken Sie **S1** um den richtigen Monat einzustellen
7	17
Drücken Sie **S1** um die richtige Stunde einzustellen	Drücken Sie **S2** um den Monat zu bestätigen
8	18
Drücken Sie **S2** um die Stunde zu bestätigen	Das Datum wird auf dem Display blinken
9	19
Die Minuten werden auf dem Display blinken	Drücken Sie **S1** um das richtige Datum einzustellen
10	20
Drücken Sie **S1** um die richtigen Minute einzustellen	Drücken Sie **S2** um das Datum zu bestätigen

21	23
Der Tag der Woche wird auf dem Display blinken	Drücken Sie **S2** um der Tag der Woche zu bestätigen
22	
Drücken Sie **S1** um den richtigen Tag der Woche einzustellen	

Die Uhrzeiger stellen sich ein, um mit der digitalen Uhrzeit zu stimmen, wenn die digitale Uhrzeit und die analoge Uhrzeit nicht ähnlich sind. Bitte warten Sie bis WAIT nicht mehr anzeigt wird.

BENÜTZUNG DER UHR

Auswahl auf dem LCD Display

Auf dem Display erscheint folgende Auswahl:

- Time (Hours: Minutes) (Uhrzeit)
- Seconds (Minutes: Seconds)
- Battery Level (Akkustand)
- Weekday (Tag der Woche)
- Date/Month (Datum/ Monat)
- Month Date (Monat / Datum)

Drücken Sie S2 und scrollen Sie durch, bis zur gewünschten Auswahl.

LCD Beleuchtung

Drücken Sie **S1** um die Beleuchtung des LCD zu aktivieren.

Beim schwachen Akku

Wenn der Akku schwach ist, wird das blinkende Symbol ”Akku leer” auf dem Display angezeigt. Sie sollen denn die Uhr aufladen (Sehen Sie die Seite 6).

ALARM

Sie können 4 verschiedene Alarme speichern, wenn diese erreicht werden, vibriert die Uhr. Die Uhrzeiger und das LCD Display stoppen während der Alarm vibriert. Der Alarm stoppt nach 15 Sekunden, das Display funktioniert wieder und die Uhrzeiger stellen sich ein, um zu der Uhrzeit zu stimmen.

Prüfung des Alarms

Drücken Sie **S3** um den ersten Alarm anzuzeigen. Drücken Sie wieder **S3** um den folgenden Alarm anzuzeigen und so weiter. Das Display zeigt die Ikone On/OFF mit der Alarmzeit an.
Drücken Sie **S3** um zu beenden oder nach 30 Sekunden wird zum vorherigen Menü zurückgekehrt

Drücken Sie **S3** um den Alarme zu wählen (AL-1, AL-2, AL-3 oder AL-4). Nach einer Sekunde wird die Alarmzeit angezeigt
Drücken Sie **S2** . Die Alarmzeit wird blinken
S1 gedrückt halten um die Stunden einzustellen
S2 gedrückt halten um die Minuten einzustellen
Drücken Sie **S3** ein mal um zu bestätigen und zu beenden

Der Alarm ausschalten

Während die Uhr vibriert, drücken Sie **S1** oder **S2**, um den Alarm auszuschalten.

Snooze Modus

Der Wiederholmodus der Uhr ist automatisch, außer wenn Sie den Alarm mit **S1** oder **S2** stoppen.
Der Alarm wird 15 Sekunden lang alle 45 Sekunden vibrieren, außer wenn Sie den Alarm ausschalten.

Prüfung der Vibration

S4 gedrückt halten etwa 3 Sekunden, um das Vibrationssytem zu prüfen.

SYNCHRONISATION

Synchronisieren

S2 gedrückt halten etwa 3 Sekunden

12 H oder 24 H wird blinken

Drücken Sie **S2** weiter, bis HAND angezeigt wird

S1 gedrückt halten etwa 5 Sekunden, bis der Sekundenzeiger schnell dreht.
Hören Sie dann auf, **S1** zu drücken

Sie können den Sekundenzeiger stoppen, wenn notwendig. Drücken Sie **S1,** um den Sekundenzeiger zu stoppen.
Damit der Sekundenzeiger wieder schnell dreht, noch mal **S1** gedrückt halten etwa 5 Sekunden.

Wenn die Uhrzeiger 11:59 anzeigen, drücken Sie **S1**, damit der Sekundenzeiger stoppt.
Drücken Sie dann **S1** so oft, bis die Uhrzeiger 12:00 anzeigen.
(Wenn Sie zu weit gegangen sind, müssen Sie alles wiederholen)

Wenn die Uhrzeiger 12:00 anzeigen, drücken Sie **S2** ein Mal, um zu bestätigen.

Das Display zeigt WAIT an, und die Uhrzeiger werden schnell drehen, um mit der LCD Uhrzeit zu stimmen. Die Uhr wird dann normal funktionieren.

FEHLERBEHEBUNG

Warum sind die analoge Uhrzeit und die digitale Uhrzeit nicht ähnlich?

Die Uhr ist ein empfindliches Präzisionsinstrument. Manchmal können die Uhrzeiger wegen starken Vibrationen oder kräftigen Stößen unregelmäßig funktionieren. Die Uhrzeit wird dann unrichtig, selbst wenn die Uhrzeit im Hintergrund richtig läuft.
In diesem Fall, sollen Sie die Uhr synchronisieren, damit die analoge Uhrzeit und die digitale Uhrzeit stimmen.

Warum rückt der Sekundenzeiger erst jede 2 Sekunden vor?

Wenn der Akkustand schwach ist, rückt der Sekundenzeiger erst jede 2 Sekunden vor und das Display zeigt die Ikone „Akku leer“ an, keine Aktion mehr ist möglich. Sie müssen die Uhr aufladen.

AKKUWECHSEL

Akkutyp

Diese Uhr benützt den Akku: ML2032. Nur der Juwelier darf den Akku wechseln, damit es keine Schäden gibt. Wenn Sie selber den Akku wechseln, wird die Garantie ungültig.

Hinweise nur für Juwelier

Öffnen Sie die Uhr vorsichtig auf der Rückseite und achten Sie darauf, den Faden, der die Uhr zu dem Vibrator binden, nicht zu brechen.
Entfernen Sie den Akkufeder und achten Sie darauf, nicht die Dichtung zu verlieren.
Entfernen Sie den alten Akku und legen Sie den neuen Akku ein. Prüfen Sie, ob der Akku polrichtig eingesetzt ist.
Dann setzten Sie den Akkufeder wieder ein.
Bevor die Uhr geschlossen wird. Achten Sie darauf, dass die Dichtung richtig eingesetzt wurde.

Nach dem Akkuwechsel

Nach dem Akkuwechsel werden die Uhrzeigen drehen. Befolgen Sie den Anweisungen “Synchronisation”.

Garantie

Geemarc gewährt 2 Jahre Garantie für das Gerät. Von dieser Garantie sind Unfälle, unsachgemäße Bedienung oder mangelnde Sorgfalt ausgeschlossen. Ihre Rechte werden von dieser Geemarc Garantie in keiner Weise beeinträchtigt. Das Produkt ist durch die gesetzliche Garantie der Konformität abgedeckt wie gesetzlich vorgesehen.
Wichtig: IHR KAUFBELEG IST TEIL DER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.
N° Dienstservice : +49 (0) 228 548 89 932.

EWG-Erklärung:

Das Gerät respektiert die CE-Kennzeichnung. *Die Konformitätserklärung ist unter* www.geemarc.com *verfügbar*

Geemarc
Geemarc Télécom SA
Parc de l'Etoile
2 rue Galilée
59791 GRANDE SYNTHE CEDEX
FRANCE

3 521350 006940